

# Sunshower

## Pure | Pure XL | Solo

User Manual | Gebruikershandleiding | Benutzerhandbuch | Manuale d'uso | Manuel de l'utilisateur

**sunshower®**  
health & wellbeing

# Sunshower Pure | Pure XL | Solo

User Manual | EN

## INSTALLATION

- PLEASE NOTE: TO AVOID ELECTRIC SHOCK, NEVER OPEN THE SUNSHOWER. THERE ARE NO USER-REPAIRABLE PARTS INSIDE. ALL REPAIRS SHOULD BE REFERRED TO QUALIFIED PERSONS.
- Check whether the voltage (230 V) corresponds to the local mains voltage before connecting the appliance.
- Before installation and connection, make sure that you remove the appropriate fuse in the fuse box (or deactivate the main switch).
- The electrical installation may only be carried out by a specialised company, with due observance of the legal guidelines and the national regulations regarding installation, for example in the Netherlands, NEN 1010 and international IEC 60364-7-701.
- The Sunshower is an approved quality product and complies with CE guidelines. For the correct use of this product, the instructions for use in this manual must be observed.
- If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or similarly qualified and specialised persons in compliance with legal guidelines and national regulations to avoid hazards.
- **Sunshower Pure XL:** has a maximum load of 1550 W. Do not connect other high-power electrical appliances to the same group as your Sunshower. The appliance must be connected to a circuit protected by a 16A fuse with an earth leakage circuit breaker.
- **Sunshower Pure:** has a maximum load of 1010 W. Do not connect other high-power electrical appliances to the same group as your Sunshower. The appliance must be connected to a circuit protected by a 16A fuse with an earth leakage circuit breaker.
- **Sunshower Solo:** has a maximum power of 1550 W. Do not connect other high-power electrical appliances to the same group as your Sunshower. The appliance must be connected to a circuit with an earth leakage circuit breaker protected by a 16 A fuse, which can be switched off at all times.
- **Sunshower Solo:** make sure that the shower room is in open connection with the general ventilation in the bathroom. The shower room must not be closed off with a view to cooling. Allow 25 cm clearance under the Sunshower Solo for cooling.
- **Sunshower Solo:** cannot be used in combination with a steam cabin.
- For a detailed description of the installation, consult the installation manual provided and downloadable from [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl).

## IMPORTANT WHEN USING INFRARED

When using, please note the following:

- Before the infrared session, remove any skin cream, lipstick and other cosmetics.
- Avoid getting too hot. If necessary, move a little further away from the Sunshower.
- Do not stare at the infrared lamp.
- Prevent other people from looking into the Sunshower light while it is in use to avoid eye damage.
- Do not touch the glass during or shortly after use. The glass plate can get hot.
- Do not use the Sunshower if you are hypersensitive to infrared light, consult your doctor if in doubt.

## INFRARED HEAT


Sunshower uses infrared lamps with a full IR spectrum and an optimum in the short and medium wave range. The short wave penetrates deeply into the skin (to a depth of 5 mm). This warms the body effectively and optimally from the inside. The waste substances are removed faster, blood vessels dilate and muscles become more flexible, thus improving mobility. The medium wave is completely absorbed into the top layers of your skin, creating the warm feeling. The session time can be set to a maximum of ten minutes, so the risk of the body possibly overheating is very small.

## GUARANTEED RELIABILITY

At Sunshower, not only the materials used are checked extensively, but also the manufacturing processes and the functionality of the products. Regular testing of UV transmission, watertightness, impact resistance and solidity guarantee consistent high quality. All Sunshower products are tested in accordance with the applicable standards for UV & IR output, watertightness and resistance.

## START SESSION

- Press the ON/OFF button for about 1 second, the button will light up white.
- The infrared lamp will stop automatically after 10 minutes.
- Pressing the ON/OFF button during a session will end the session prematurely.
- After switching off, the Sunshower will cool for 4 minutes before it can be used again. During this cooling, the ON/OFF button will flash white.

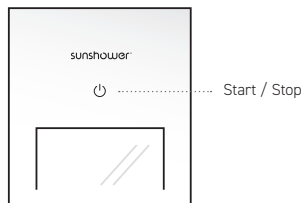

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Users may only clean the outside of the Sunshower.
- The Sunshower may only be cleaned manually.
- Never use a high-pressure washer to clean the Sunshower.
- Do not clean the Sunshower while the device is switched on.

Use mild cleaning agents to clean the Sunshower: glass cleaner or "all-purpose cleaner" can corrode and dull the glass. A special Sunshower maintenance package is available. It consists of a mild cleaner and a coating that protects the Sunshower against limescale. For more information, email: [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl).

## REPLACING THE LAMPS

The IR lamps only need to be replaced if they stop working entirely. It is not permitted to replace the IR lamps yourself, or to use other IR lamps. Opening the Sunshower will void the warranty.

## WARRANTY & SERVICE

You have a 2-year warranty on the Sunshower. A correctly performed installation in combination with your proof of purchase entitles you to warranty coverage. Sunshower is responsible for product and design defects. Sunshower cannot be held responsible for the consequences of improper use of this product or for the consequences of violating local regulations.

Sunshower applies a service life of 8 years for its products. Five years after installation, an inspection must be carried out by a Sunshower-certified technician to ensure the proper operation and safety of the Sunshower. The inspection consists of a visual check, an inspection of the electrical components, and the replacement of worn or damaged parts. This inspection must then be repeated every two years.

In the event of damage caused by failure to comply with these instructions for use, the right to warranty coverage will lapse. We are not liable for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty will be void.

## ERROR MESSAGES

### 1) Sunshower not responding

- The ON/OFF button must be pressed for approximately 1 second. If it is not pressed long enough, the Sunshower will not respond.
- The Sunshower is still cooling down. The ON/OFF button flashes white while the Sunshower is cooling.
- Check in the meter cupboard whether the fuse switch has tripped and whether the main switch is ON.

### 2) Sunshower stops during a session

- The electronics can be sensitive to dips in the mains voltage (longer than 10 ms), which can cause the Sunshower to stop during a session. Let the device cool down for 10 minutes and start a new session.
- The Sunshower has overheated and switched off automatically. Check that the ventilation openings are not blocked.

If you are unable to resolve the malfunction, please complete the service form on our website [www.sunshower.nl/service](http://www.sunshower.nl/service). You can also contact Sunshower on +31 (0)20 46 21 460 or send an email to [service@sunshower.nl](mailto:service@sunshower.nl)

## DISPOSAL

Electrical and electronic products must not be disposed of as normal household waste.

If the product has become unusable, it must be disposed of in accordance with the applicable legal regulations.

## FINALLY

Enjoy the positive effects of infrared heat. We hope you enjoy using your Sunshower. We would appreciate you contacting us if you have any tips or complaints. Email us at: [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl) or call us on +31 (0)20 46 21 460.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS PURE XL

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage/Frequency   | 230 V~ / 50Hz                                                                       |
| Power               | 1500 W                                                                              |
| Dimensions          | h 1238 x w 199 x d 100 mm                                                           |
| Temperature range   | 10°C - 40°C                                                                         |
| Humidity range      | 20% - 100%                                                                          |
| Installation height | At a maximum of 2,000 m above sea level                                             |
| Net weight          | 3,5 kg                                                                              |
| Insulation class    | I                                                                                   |
| Bulb type           | 2 x IR 750 W                                                                        |
| Quality marks       |  |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS PURE

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage/Frequency   | 230 V~ / 50Hz                                                                       |
| Power               | 1010 W                                                                              |
| Dimensions          | h 619 x w 199 x d 100 mm                                                            |
| Temperature range   | 10°C - 40°C                                                                         |
| Humidity range      | 20% - 100%                                                                          |
| Installation height | At a maximum of 2,000 m above sea level                                             |
| Net weight          | 2,5 kg                                                                              |
| Insulation class    | I                                                                                   |
| Bulb type           | IR 1000 W                                                                           |
| Quality marks       |  |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS SOLO

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage/Frequency   | 230 V~ / 50Hz                                                                         |
| Power               | 1550 W                                                                                |
| Dimensions          | h 1238 x w 199 x d 100 mm                                                             |
| Temperature range   | 10°C - 40°C                                                                           |
| Humidity range      | 20% - 100%                                                                            |
| Installation height | At a maximum of 2,000 m above sea level                                               |
| Net weight          | 9,2 kg                                                                                |
| Insulation class    | II (double insulated)                                                                 |
| Bulb type           | 2 x IR 750 W                                                                          |
| Quality marks       |  |

# Sunshower Pure | Pure XL | Solo

Gebruikershandleiding | NL

## INSTALLATIE

- LET OP: MAAK DE SUNSHOWER NOOIT OPEN OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET BINNENWERK ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREBARE ONDERDELEN AAN-WEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOEF BEVOEGDE PERSONEN.
- Controleer of het voltage (230 V) overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Let erop dat u voor montage en aansluiting de betreffende zekering in de zekeringkast eruit draait (of de hoofdschakelaar deactiveert).
- De elektrische installatie mag slechts door een gespecialiseerd bedrijf, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften betreffende de inbouw, worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in Nederland, NEN 1010 en internationaal IEC 60364-7-701.
- De Sunshower is een gekeurd kwaliteitsproduct en voldoet aan de CE-richtlijnen. Voor het juiste gebruik van dit product moet de gebruikershandleiding worden nageleefd.
- Indien het netsnoer beschadigd is moet het worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbare bekwaame personen die gespecialiseerd zijn met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften om gevaar te voorkomen.
- **Sunshower Pure XL:** heeft een maximaal vermogen van 1550 W. Sluit geen andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep als uw Sunshower. Het apparaat moet worden aangesloten op een groep die is beveiligd met een zekering van 16A met aardlekschakelaar.
- **Sunshower Pure:** heeft een maximaal vermogen van 1010 W. Sluit geen andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep als uw Sunshower. Het apparaat moet worden aangesloten op een groep die is beveiligd met een zekering van 16A met aardlekschakelaar.
- **Sunshower Solo:** heeft een maximaal vermogen van 1550 W. Sluit geen andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep als uw Sunshower. Het apparaat moet worden aangesloten op een groep met aardlekschakelaar die is beveiligd met een zekering van 16 A. Deze dient ten alle tijden uitgeschakeld te kunnen worden.
- **Sunshower Solo:** zorg ervoor dat de doucheruimte in open verbinding staat met de algemene badkamer ventilatie. De doucheruimte mag niet afgesloten zijn in verband met de koeling. Houd 25 cm vrij onder de Sunshower Solo voor de koeling.
- **Sunshower Solo:** is niet in combinatie met een stoomcabine te gebruiken.
- Voor een gedetailleerde omschrijving van de installatie raadpleeg de installatiehandleiding die is meegeleverd of download op [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl).

## BELANGRIJK BIJ GEBRUIK INFRAROOD

Let bij het gebruik op het volgende:

- Ontdoe uw huid geruime tijd voor de infraroodsessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
- Voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower af staan.
- Kijk niet langdurig in de infraroodlamp.
- Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. De glasplaat kan warm worden.
- Gebruik de Sunshower niet indien u overgevoelig bent voor infrarood licht, raadpleeg bij twijfel uw arts.

## VERWARMEND INFRAROOD


Sunshower hanteert infraroodlampen met een compleet IR spectrum, met een optimum in het korte- en middengolfgebied. De korte golf dringt diep door in de huid (tot een diepte van 5 mm). Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van het lichaam van binnenuit. Afvalstoffen worden sneller afgevoerd, bloedvaten verwijden zich en spieren worden eerder soepel wat leidt tot een verbeterde mobiliteit. De middengolf wordt volledig geabsorbeerd de bovenlagen van je huid, waardoor het warme gevoel ontstaat. De maximale sessieduur is tien minuten, waardoor de kans op eventuele oververhitting van het lichaam zeer gering is.

## GEGARANDEERDE ZEKERHEID

Bij Sunshower worden niet alleen de gebruikte materialen uitvoerig gecontroleerd, maar ook de fabricageprocessen en de functionaliteit van de producten. Regelmatig testen op UV-transmissie, waterdichtheid, stootvastheid en stevigheid garanderen gelijkblijvende hoge kwaliteit. Alle Sunshower producten zijn getest volgens de geldende normen voor UV & IR output, waterdichtheid en weerstand.

## SESSIE STARTEN

- Druk ca. 1 seconde op de AAN/UIT toets, de toets zal wit oplichten
- De infraroodlamp gaat gedurende 10 minuten aan en zal automatisch stoppen.
- Wanneer u op de AAN/UIT toets drukt tijdens een sessie, beëindigt u de sessie voortijdig.
- De Sunshower zal na uitschakeling 4 minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden. De AAN/UIT toets zal wit knipperen tijdens het nakoelen.

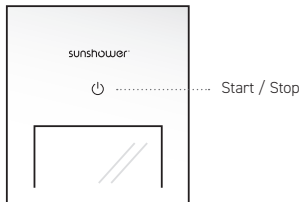

## REINIGING EN ONDERHOUD

- De buitenkant van de Sunshower is het enige deel dat door gebruikers gereinigd mag worden.
- De Sunshower mag alleen handmatig gereinigd worden.
- Gebruik nooit een hogedrukspuit om de Sunshower te reinigen.
- De Sunshower niet reinigen wanneer het apparaat aan staat.

Gebruik milde reinigingsmiddelen voor de Sunshower: glasreiniger of "allesreiniger" kunnen het glas aantasten en dof maken. Er bestaat een speciaal onderhoudspakket voor de Sunshower. Dit pakket bestaat uit een milde reiniger en een coating die de Sunshower beschermt tegen kalkaanslag. Voor meer informatie mail naar [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl).

## VERVANGING VAN DE LAMPEN

De IR-lampen dienen alleen vervangen te worden als ze in het geheel niet meer werken. Het is niet toegestaan om de IR-lampen zelf te vervangen, of andere IR-lampen toe te passen. Door het openen van de Sunshower vervalt de garantie.

## GARANTIE & SERVICE

U heeft 2 jaar garantie op de Sunshower. Een correct uitgevoerde installatie in combinatie met uw aankoopbewijs geven recht op garantie. Sunshower is verantwoordelijk voor product- en designgebreken. Sunshower kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties van onzorgvuldig gebruik van dit product of voor de consequenties van het overtreden van lokale regels.

Sunshower hanteert een levensduur van 8 jaar voor haar producten. Vijf jaar na de installatie dient een inspectie uitgevoerd te worden door een Sunshower gecertificeerde monteur om de werking en de veiligheid van de Sunshower te kunnen waarborgen. De inspectie bestaat uit een visuele controle, controle van de elektra en het vervangen van versleten of beschadigde onderdelen. Deze inspectie dient vervolgens iedere twee jaar herhaald te worden.

Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.



## FOUTMELDINGEN

### 1) Sunshower reageert niet

- De AAN/UIT toets moet circa 1 seconde ingedrukt worden, bij een te korte indrukking zal de Sunshower niet reageren.
- De Sunshower is nog aan het nakoelen. Tijdens het nakoelen knippert de AAN/UIT toets wit.
- Controleer in de meterkast of de stop niet gesprongen is en of de hoofdschakelaar op AAN staat.

### 2) Sunshower valt uit tijdens een sessie

- De elektronica kan gevoelig zijn voor dips in de netspanning (langer dan 10ms), waardoor de Sunshower kan uitvallen tijdens een sessie. Laat het apparaat 10 minuten afkoelen en start een nieuwe sessie.
- De Sunshower is te warm geworden en is automatisch afgeslagen. Controleer of de ventilatie-openingen niet geblokkeerd zijn.

Indien u de storing niet kunt verhelpen, vul dan op onze website [www.sunshower.nl/service](http://www.sunshower.nl/service) het serviceformulier in. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met Sunshower via 020-4621460 of stuur een mail naar [service@sunshower.nl](mailto:service@sunshower.nl)

## VERWIJDERING

Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil worden verwijderd. Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende wettelijke voorschriften.

## TOT SLOT

Geniet van de positieve effecten van verwarmend infrarood. Sunshower wenst u hier veel plezier mee. Mocht u tips of klachten hebben, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. Mail naar [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl) of bel ons op +31 (0)20 46 21 460.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES PURE XL

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Volt/Frequentie         | 230 V~ / 50Hz                      |
| Vermogen                | 1500 W                             |
| Afmetingen              | h 1238 x b 199 x d 100 mm          |
| Temperatuurbereik       | 10°C - 40°C                        |
| Luchtvochtigheid bereik | 20% - 100%                         |
| Installatiehoogte       | Maximaal tot 2000m boven zeeniveau |
| Nettogewicht            | 3,5 kg                             |
| Isolatie klasse         | I                                  |
| Lamp type               | 2 x IR 750 W                       |
| Keurmerken              | <b>CE</b>                          |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES PURE

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Volt/Frequentie         | 230 V~ / 50Hz                      |
| Vermogen                | 1010 W                             |
| Afmetingen              | h 619 x b 199 x d 100 mm           |
| Temperatuurbereik       | 10°C - 40°C                        |
| Luchtvochtigheid bereik | 20% - 100%                         |
| Installatiehoogte       | Maximaal tot 2000m boven zeeniveau |
| Netto gewicht           | 2,5 kg                             |
| Isolatie klasse         | I                                  |
| Lamp type               | IR 1000 W                          |
| Keurmerken              | <b>CE</b>                          |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES SOLO

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Volt/Frequentie         | 230 V~ / 50Hz                      |
| Vermogen                | 1550 W                             |
| Afmetingen hxbxd        | h 1238 x b 199 x d 100 mm          |
| Temperatuurbereik       | 10°C - 40°C                        |
| Luchtvochtigheid bereik | 20% - 100%                         |
| Installatiehoogte       | Maximaal tot 2000m boven zeeniveau |
| Netto gewicht           | 9,2 kg                             |
| Isolatie klasse         | II (dubbel geïsoleerd)             |
| Lamp type               | 2 x IR 750 W                       |
| Keurmerken              | <b>CE</b>                          |

# Sunshower Pure | Pure XL | Solo

Benutzerhandbuch | DE

## INSTALLATION

- **ACHTUNG: SUNSHOWER NIEMALS ÖFFNEN! SO VERMEIDEN SIE EINEN STROMSCHLAG. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE ALLE REPARATURARBEITEN ENTSPRECHEND BEFUGTEN FACHKRÄFTEN.**
- Vor Anschließen des Geräts überprüfen, ob die Spannung (230 V) der örtlichen Netzspannung entspricht.
- Vor Installieren und Anschließen die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten entfernen (oder den Hauptschalter ausschalten).
- Die Elektroinstallation darf nur von einem Fachbetrieb gemäß den gesetzlichen Richtlinien und den nationalen Installationsvorschriften, z.B. in den Niederlanden NEN 1010 und international IEC 60364-7-701, ausgeführt werden.
- Sunshower ist ein zertifiziertes Qualitätsprodukt und entspricht den CE-Richtlinien. Für den korrekten Gebrauch dieses Produkts ist die Bedienungsanleitung zu beachten.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person gemäß den gesetzlichen Richtlinien und nationalen Vorschriften ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
- **Sunshower Pure XL:** hat eine maximale Leistung von 1550 W. Keine anderen schweren elektrischen Geräte an die gleiche Gruppe wie Sunshower anschließen. Das Gerät ist an eine mit einer 16A-Sicherung mit FI-Schutzschalter geschützten Gruppe anzuschließen.
- **Sunshower Pure:** hat eine maximale Leistung von 1010 W. Keine anderen schweren elektrischen Geräte an die gleiche Gruppe wie Sunshower anschließen. Das Gerät ist an eine mit einer 16A-Sicherung mit FI-Schutzschalter geschützten Gruppe anzuschließen.
- **Sunshower Solo:** hat eine maximale Leistung von 1550 W. Keine anderen schweren elektrischen Geräte an die gleiche Gruppe wie Sunshower anschließen. Das Gerät ist an eine mit einer 16A-Sicherung mit FI-Schutzschalter geschützten Gruppe anzuschließen. Diesen muss man jederzeit ausschalten können.
- **Sunshower Solo:** Sicherstellen, dass der Duschbereich nicht von der allgemeinen Badezimmerbelüftung abgeschnitten ist. Aufgrund der Kühlung darf der Duschbereich mit geschlossen sein. Unterhalb von Sunshower Solo sollten 25 cm für die Kühlung freigehalten werden.
- **Sunshower Solo:** nicht in Kombination mit einer Dampfkabine verwenden.
- Eine ausführliche Installationsbeschreibung ist in der beiliegenden Installationsanleitung oder als Download unter [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl) nachzulesen.

## WICHTIG BEI VERWENDUNG VON INFRAROT

Bei Verwendung von Sunshower folgende Hinweise beachten:

- Cremes, Lippenstifte und andere Kosmetika geraume Zeit vor der Infrarotanwendung von der Haut entfernen.
- Vermeiden, dass einem zu heiß wird. Gegebenenfalls weiter von Sunshower entfernt stehen.
- Nicht über einen längeren Zeitraum in die Infrarotlampe blicken.
- Verhindern, dass andere Personen während der Anwendung ins Licht von Sunshower blicken, um das Risiko auf Augenschäden zu vermeiden.
- Glasplatte nicht während oder kurz nach Anwendung anfassen. Die Glasplatte kann heiß werden.
- Sunshower nicht verwenden bei Überempfindlichkeit für Infrarotlicht; im Zweifelsfall Ihren Arzt konsultieren.

## WÄRMENDES INFRAROT


Sunshower verwendet Infrarotlampen mit einem kompletten IR-Spektrum, mit einem Optimum im nahen und mittleren Infrarotwellenspektrum. Die nahen Infrarotwellen (NIR) dringen tief in die Haut ein (bis zu einer Tiefe von 5 mm). Dies bewirkt ein effektives und optimales Erwärmen des Körpers von innen heraus. Gesundheitsschädliche Stoffe werden schneller ausgeschieden, die Blutgefäße erweitern sich und die Muskeln werden schneller geschmeidig, was zu einer verbesserten Beweglichkeit führt. Die mittleren Infrarotwellen (MIR) werden vollständig von den oberen Hautschichten absorbiert, was für das Wärmegefühl sorgt. Die maximal einstellbare Zeit beträgt zehn Minuten, sodass die Gefahr einer etwaigen Überhitzung des Körpers äußerst gering ist.

## GARANTIERTE SICHERHEIT

Bei Sunshower werden nicht nur die verwendeten Materialien ausgiebig geprüft, sondern auch die Fertigungsabläufe und die Funktionalität der Produkte. Regelmäßige Tests auf UV-Durchlässigkeit, Wasserbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Stabilität garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Alle Sunshower-Modelle werden gemäß den geltenden Normen auf UV- und IR-Leistung, Wasserdichtigkeit und Strapazierfähigkeit getestet.

## ANWENDUNG STARTEN

- EIN/AUS-Schalter etwa 1 Sekunde lang gedrückt halten; der Schalter leuchtet weiß auf
- Die Infrarotlampe leuchtet 10 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch aus.
- Drückt man während einer Anwendung auf den EIN/AUS-Schalter, wird die Anwendung vorzeitig beendet.
- Nach dem Ausschalten kühlt Sunshower 4 Minuten lang ab, bevor das Gerät erneut benutzt werden kann. Während des Abkühlens blinkt der EIN/AUS-Schalter weiß.

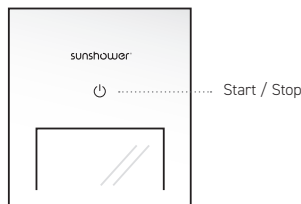

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Nur die Außenseite von Sunshower kann vom Benutzer gereinigt werden.
- Sunshower darf nur von Hand gereinigt werden.
- Auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger zum Reinigen von Sunshower verwenden.
- Sunshower vor dem Reinigen immer ausschalten.

Zur Reinigung von Sunshower ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Glasreiniger oder „Allesreiniger“ können das Glas beschädigen und es trübe werden lassen. Für Sunshower gibt es ein spezielles Pflegeset. Dieses Set enthält einen milden Reiniger und eine Beschichtung, die Sunshower vor Kalkablagerungen schützt. Für weitere Informationen bitte eine E-Mail an [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl) senden.

## AUSWECHSELN DER LAMPEN

Die IR-Lampen müssen nur ersetzt werden, wenn sie keine Funktion mehr aufweisen. Es ist nicht gestattet, die IR-Lampen selbst auszutauschen oder andere IR-Lampen zu verwenden. Durch das Öffnen der Sunshower erlischt die Garantie.

## GARANTIE & SERVICE

Sie haben 2 Jahre Garantie auf die Sunshower. Eine fachgerecht durchgeführte Installation in Kombination mit Ihrem Kaufbeleg berechtigt zum Garantieanspruch. Sunshower ist verantwortlich für Produkt- und Konstruktionsfehler. Sunshower kann nicht für die Folgen unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts oder für die Folgen der Nichteinhaltung lokaler Vorschriften oder durch nicht den Anforderungen entsprechender Installation verantwortlich gemacht werden.

Sunshower legt für ihre Produkte eine Lebensdauer von 8 Jahren zugrunde.

Fünf Jahre nach der Installation muss eine Inspektion durch einen von Sunshower zertifizierten Monteur durchgeführt werden, um die Funktion und Sicherheit der Sunshower zu gewährleisten. Die Inspektion umfasst eine Sichtprüfung, die Kontrolle der elektrischen Anlage sowie den Austausch verschlissener oder beschädigter Teile.

Diese Inspektion ist anschließend alle zwei Jahre zu wiederholen. Anfallende Kosten trägt der Betreiber.

Bei Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung oder einer Falschinstallation entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen verursacht werden, übernimmt die Firma Sunshower keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

## FEHLFUNKTIONEN

### 1) Sunshower reagiert nicht

- EIN/AUS-Schalter etwa 1 Sekunde lang gedrückt halten; wird er zu kurz gedrückt, reagiert Sunshower nicht.
- Sunshower kühlt noch ab. Während des Abkühlens blinkt der EIN/AUS-Schalter weiß.
- Im Sicherungskasten überprüfen, ob keine Sicherung rausgesprungen ist und ob der Hauptschalter auf EIN steht.

### 2) Sunshower fällt während der Anwendung aus

- Die Elektronik kann empfindlich auf Ausfällen der Netzspannung (länger als 10 ms) reagieren, was zum Ausfall von Sunshower während einer Anwendung führen kann. Gerät 10 Minuten lang abkühlen lassen und Anwendung dann neu starten.
- Sunshower ist zu heiß geworden und hat sich automatisch abgeschaltet. Sicherstellen, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert sind.

Wenn die Störung nicht behoben werden kann, bitte das Serviceformular auf unserer Website [www.sunshower.nl/service](http://www.sunshower.nl/service) ausfüllen. Außerdem können Sie Sunshower kontaktieren unter Tel. +31 (0)20 46 21 460 oder indem Sie eine E-Mail an [service@sunshower.nl](mailto:service@sunshower.nl) senden.

## ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Unbrauchbar gewordenes Produkt gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

## ABSCHLIEßEND

Genießen Sie die positive Wirkung von wärmendem Infrarot. Sunshower wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem Sunshower-Modell. Wenn Sie Tipps oder Beschwerden haben, freuen wir uns über eine entsprechende Mitteilung von Ihnen. Senden Sie uns eine E-Mail an [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl) oder rufen Sie an unter Tel. +31 (0)20 46 21 460.

## TECHNISCHE DATEN PURE XL

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Volt/Frequenz    | 230 V~ / 50Hz                          |
| Leistung         | 1500 W                                 |
| Maße             | H 1238 x B 199 x T 100 mm              |
| Temperatur       | 10°C - 40°C                            |
| Luftfeuchtigkeit | 20% - 100%                             |
| Einbauhöhe       | Max. bis 2000 m über dem Meeresspiegel |
| Nettogewicht     | 3,5 kg                                 |
| Isolationsklasse | I                                      |
| Art Lampe        | 2 x IR 750 W                           |
| Gütezeichen      | <b>CE</b>                              |

## TECHNISCHE DATEN PURE

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Volt/Frequenz    | 230 V~ / 50Hz                          |
| Leistung         | 1010 W                                 |
| Maße             | H 619 x B 199 x T 100 mm               |
| Temperatur       | 10°C - 40°C                            |
| Luftfeuchtigkeit | 20% - 100%                             |
| Einbauhöhe       | Max. bis 2000 m über dem Meeresspiegel |
| Netto gewicht    | 2,5 kg                                 |
| Isolationsklasse | I                                      |
| Art Lampe        | IR 1000 W                              |
| Gütezeichen      | <b>CE</b>                              |

## TECHNISCHE DATEN SOLO

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Volt/Frequenz    | 230 V~ / 50Hz                          |
| Leistung         | 1550 W                                 |
| Maße             | H 1238 x B 199 x T 100 mm              |
| Temperatur       | 10°C - 40°C                            |
| Luftfeuchtigkeit | 20% - 100%                             |
| Einbauhöhe       | Max. bis 2000 m über dem Meeresspiegel |
| Netto gewicht    | 9,2 kg                                 |
| Isolationsklasse | II (doppelt isoliert)                  |
| Art Lampe        | 2 x IR 750 W                           |
| Gütezeichen      | <b>CE</b>                              |

# Sunshower Pure | Pure XL | Solo

Manuale d'uso | IT

## INSTALLAZIONE

- **ATTENZIONE:** NON APRIRE MAI LA DOCCIA SOLARE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE. ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE. TUTTE LE RIPARAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE AUTORIZZATO.
- Prima di collegare il dispositivo verificare che il voltaggio (230 V) corrisponda alla tensione di rete locale.
- Prima del montaggio e del collegamento, assicurarsi di disattivare il fusibile pertinente nel quadro elettrico (o disattivare l'interruttore principale).
- L'installazione elettrica può essere eseguita solo da una impresa specializzata, nel rispetto delle disposizioni legislative e delle normative nazionali in materia di installazione. Ad esempio, nei Paesi Bassi, NEN 1010 e IEC internazionale 60364-7-701.
- La doccia solare Sunshower è un prodotto di qualità approvato e conforme alle direttive CE. Per l'utilizzo corretto di questo prodotto, è necessario seguire le indicazioni contenute nel manuale utente.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato e specializzato, nel rispetto delle disposizioni legislative e delle normative nazionali per evitare potenziali pericoli.
- **Sunshower Pure XL:** ha una potenza massima di 1550 W. Non collegare altri dispositivi elettrici pesanti allo stesso gruppo di Sunshower. L'apparecchio deve essere collegato a un gruppo munito di dispositivo di protezione da 16 A con interruttore differenziale.
- **Sunshower Pure:** ha una potenza massima di 1010 W. Non collegare altri dispositivi elettrici pesanti allo stesso gruppo di Sunshower. L'apparecchio deve essere collegato a un gruppo munito di dispositivo di protezione da 16 A con interruttore differenziale.
- **Sunshower Solo:** ha una potenza massima di 1550 W. Non collegare altri dispositivi elettrici pesanti allo stesso gruppo di Sunshower. L'apparecchio deve essere collegato a un gruppo munito di dispositivo di protezione da 16 A con interruttore differenziale. Deve essere possibile spegnerlo in ogni momento.
- **Sunshower Solo:** assicurarsi che il locale doccia sia in collegamento aperto con la ventilazione generale del bagno. Il locale doccia non deve essere chiuso a causa del raffreddamento. Tenere 25 cm liberi sotto Sunshower Solo per il raffreddamento.
- **Sunshower Solo:** non può essere utilizzato in combinazione con un bagno turco.
- Per una descrizione dettagliata dell'installazione, fare riferimento al manuale di installazione fornito o scaricarlo da [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl).

## IMPORTANTE NEL CASO DI USO DI INFRAROSSI

Durante l'utilizzo, prestare attenzione a quanto segue:

- Rimuovere creme, rossetti e altri cosmetici con ampio anticipo prima della sessione a infrarossi.
- Evitare di scaldarsi troppo. Se necessario, stare più lontani da Sunshower.
- Non fissare a lungo la lampada a infrarossi.
- Impedire ad altre persone di fissare la luce di Sunshower durante l'uso a causa del rischio di danni agli occhi.
- Non toccare la lastra di vetro durante o subito dopo l'uso. La lastra di vetro può diventare calda.
- Non utilizzare Sunshower in caso di ipersensibilità alla luce infrarossa. Consultare il medico in caso di dubbi.

## INFRAROSSI RISCALDANTI


Sunshower utilizza lampade a infrarossi con uno spettro IR completo, con un ottimale nella gamma a onde corte e medie. L'onda corta penetra in profondità nella pelle (fino a una profondità di 5 mm). Questo comporta un riscaldamento efficace e ottimale del corpo dall'interno. Le tossine vengono eliminate più velocemente, i vasi sanguigni si dilatano e i muscoli diventano più flessibili, migliorando la mobilità. Le onde medie vengono assorbite quasi del tutto dagli strati superficiali della pelle, procurando una sensazione di calore. Il tempo massimo regolabile è di dieci minuti, quindi la possibilità di un eventuale surriscaldamento corporeo è molto ridotta.

## SICUREZZA GARANTITA

Da Sunshower, controlliamo accuratamente non solo i materiali utilizzati, ma anche i processi di produzione e la funzionalità dei prodotti. Controlli regolari sulla trasmissione dei raggi UV, l'impermeabilità, la resistenza agli urti e la robustezza garantiscono una qualità sempre elevata. Tutti i prodotti Sunshower sono testati secondo gli standard applicabili rispetto all'emissione di raggi UV e IR, l'impermeabilità e la resistenza.

## AVVIA SESSIONE

- Premere il pulsante ON/OFF per circa 1 secondo, il tasto si illuminerà in bianco.
  - La lampada a infrarossi si accende per 10 minuti e si arresta automaticamente.
  - Premendo il pulsante ON/OFF durante una sessione si interrompe la sessione in anticipo.
  - Sunshower deve raffreddarsi per 4 minuti dopo lo spegnimento prima di poter essere riutilizzata.
- Il pulsante ON/OFF lampeggerà in bianco durante il raffreddamento.

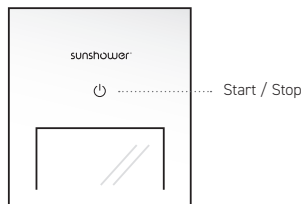

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- La parte esterna di Sunshower è l'unica che può essere pulita dagli utenti.
- La doccia solare può essere pulita solo manualmente.
- Non utilizzare mai uno spruzzatore ad alta pressione per pulire Sunshower.
- Non pulire Sunshower quando l'apparecchio è acceso.

Utilizzare detergenti delicati per pulire Sunshower: i detergenti per vetri o quelli "multiuso" possono danneggiare il vetro e renderlo opaco. Esiste un pacchetto di manutenzione specifico per Sunshower. Questo pacchetto è composto da un detergente delicato e da un prodotto di rifinitura che protegge Sunshower dal calcare. Per maggiori informazioni scrivere a [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl).

## SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

Le lampade IR devono essere sostituite solo se smettono completamente di funzionare. Non è consentito sostituire autonomamente le lampade IR né utilizzare altre lampade IR. L'apertura della Sunshower comporta la decadenza della garanzia.

## GARANZIA & ASSISTENZA

Sunshower è coperta da una garanzia di due anni. Un'installazione eseguita correttamente, in combinazione con la prova d'acquisto, dà diritto alla garanzia. Sunshower è responsabile di difetti di prodotto e di progettazione. Sunshower non può essere ritenuta responsabile per le conseguenze di un uso improprio di questo prodotto o per le conseguenze della violazione delle normative locali.

Sunshower considera una durata di vita di 8 anni per i propri prodotti. 5 anni dopo l'installazione deve essere effettuata un'ispezione da parte di un tecnico certificato Sunshower, al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza della Sunshower. L'ispezione consiste in un controllo visivo, nella verifica dell'impianto elettrico e nella sostituzione delle parti usurate o danneggiate. Questa ispezione deve essere successivamente ripetuta ogni due anni.

In caso di danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso, il diritto alla garanzia decade. Non siamo responsabili per danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. In tali casi la garanzia decade.



## MESSAGGI DI ERRORE

### 1) Sunshower non risponde

- Il pulsante ON/OFF deve essere premuto per circa 1 secondo, se viene premuto meno, Sunshower non risponderà.
- Sunshower si sta ancora raffreddando. Durante il raffreddamento, il pulsante ON/OFF lampeggia in bianco.
- Controllare nel contatore che non sia saltato il salvavita e che l'interruttore principale sia impostato su ON.

### 2) Sunshower si interrompe durante una sessione

- L'elettronica può essere sensibile ai cali di tensione di rete (lunghi più di 10 ms), che possono causare l'interruzione del funzionamento di Sunshower durante una sessione. Lasciare raffreddare il dispositivo per 10 minuti e iniziare una nuova sessione.
- Sunshower si è surriscaldato e si è automaticamente spenta. Controllare che le prese d'aria non siano bloccate.

Se non è possibile porre rimedio al malfunzionamento, si prega di compilare il modulo di servizio sul nostro sito [www.sunshower.nl/service](http://www.sunshower.nl/service). Inoltre, puoi anche contattare Sunshower chiamando lo 020-4621460 o inviare una e-mail a [service@sunshower.nl](mailto:service@sunshower.nl)

## SMALTIMENTO

I prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti come i normali rifiuti domestici. Smaltire il prodotto inutilizzabile in conformità alle normative applicabili.

## INFINE

Goditi gli effetti positivi degli infrarossi riscaldanti. Sunshower ti augura una grande soddisfazione con il prodotto. In caso di suggerimenti o reclami, saremo lieti di esserne informati. Puoi inviare una mail a [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl) o chiamarci al numero +31 (0)20 46 21 460.

## SPECIFICHE TECNICHE PURE XL

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Voltaggio/Frequenza             | 230 V~ / 50Hz                      |
| Potenza                         | 1500 W                             |
| Dimensioni                      | a 1238 x l 199 x p 100 mm          |
| Intervallo di temperatura       | 10°C - 40°C                        |
| Intervallo di umidità dell'aria | 20% - 100%                         |
| Altezza di installazione        | Fino a 2000 m sul livello del mare |
| Peso netto                      | 3,5 kg                             |
| Classe di isolamento            | I                                  |
| Tipo di lampada                 | 2 x IR 750 W                       |
| Certificazioni                  | CE                                 |

## SPECIFICHE TECNICHE PURE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Voltaggio/Frequenza             | 230 V~ / 50Hz                      |
| Potenza                         | 1010 W                             |
| Dimensioni                      | a 619 x l 199 x p 100 mm           |
| Intervallo di temperatura       | 10°C - 40°C                        |
| Intervallo di umidità dell'aria | 20% - 100%                         |
| Altezza di installazione        | Fino a 2000 m sul livello del mare |
| Peso netto                      | 2,5 kg                             |
| Classe di isolamento            | I                                  |
| Tipo di lampada                 | IR 1000 W                          |
| Certificazioni                  | CE                                 |

## SPECIFICHE TECNICHE SOLO

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Voltaggio/Frequenza             | 230 V~ / 50Hz                      |
| Potenza                         | 1550 W                             |
| Dimensioni                      | a 1238 x l 199 x p 100 mm          |
| Intervallo di temperatura       | 10°C - 40°C                        |
| Intervallo di umidità dell'aria | 20% - 100%                         |
| Altezza di installazione        | Fino a 2000 m sul livello del mare |
| Peso netto                      | 9,2 kg                             |
| Classe di isolamento            | II (è doppiamente isolato)         |
| Tipo di lampada                 | 2 x IR 750 W                       |
| Certificazioni                  | CE                                 |

# Sunshower Pure | Pure XL | Solo

Manuel de l'utilisateur | FR

## INSTALLATION

- ATTENTION : N'OUVREZ JAMAIS LE SUNSHOWER POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE. IL NE RENFERME AUCUNE PARTIE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES COMPÉTENTES.
- Vérifiez si le voltage (230 V) correspond à la tension du réseau local avant de brancher l'appareil.
- Assurez-vous que le fusible correspondant dans la boîte à fusible a été débranché (ou le commutateur principal a été désactivé) avant montage et raccordement.
- L'installation électrique peut uniquement être réalisée par une entreprise spécialisée, tenant compte des directives légales et des prescriptions nationales relatives à la construction, comme la norme NEN 1010 pour les Pays-Bas ou la norme IEC 60364-7-701 à l'international.
- Le Sunshower est un produit de qualité agréé et satisfait aux directives CE. Le manuel d'utilisation doit être respecté pour une utilisation correcte de ce produit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou toute personne qualifiée équivalente spécialisée dans la prise en compte des directives légales et des prescriptions nationales, afin de prévenir tout danger.
- **Sunshower Pure XL** : a une capacité maximale de 1550 W. Ne raccordez aucun autre appareil électrique énergivore au même groupe que celui de votre Sunshower. L'appareil doit être raccordé à un groupe sécurisé avec un fusible 16A avec commutateur de fuite à la terre.
- **Sunshower Pure** : a une capacité maximale de 1010 W. Ne raccordez aucun autre appareil électrique énergivore au même groupe que celui de votre Sunshower. L'appareil doit être raccordé à un groupe sécurisé avec un fusible 16A avec commutateur de fuite à la terre.
- **Sunshower Solo** : a une capacité maximale de 1550 W. Ne raccordez aucun autre appareil électrique énergivore au même groupe que celui de votre Sunshower. L'appareil doit être raccordé à un groupe avec commutateur de fuite à la terre sécurisé avec un fusible de 16 A. Il doit pouvoir être débranché à tout moment.
- **Sunshower Solo** : assurez-vous que l'espace de douche soit directement relié à la ventilation générale de la salle de bain. L'espace de douche ne peut être fermé pour permettre le refroidissement. Dégagez un espace de 25 cm sous le Sunshower Solo pour le refroidissement.
- **Sunshower Solo** : ne doit pas être utilisé en combinaison avec une cabine à vapeur.
- Pour une description détaillée de l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation fourni ou le télécharger sur [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl).

## IMPORTANT LORS DE L'UTILISATION DE L'INFRAROUGE

Lors de l'utilisation, veuillez être attentif à ce qui suit :

- Débarrassez votre peau de toute trace de crème, rouge à lèvres et autres produits cosmétiques un bon moment avant la séance infrarouge.
- Évitez un coup de chaleur. Si nécessaire, éloignez-vous du Sunshower.
- Ne fixez pas la lampe infrarouge du regard.
- Évitez que toute autre personne ne fixe la lampe du Sunshower du regard pendant son utilisation pour éviter tout risque de dommages aux yeux.
- Ne touchez pas le panneau de verre pendant ou directement après l'utilisation. Le panneau de verre peut devenir chaud.
- N'utilisez pas le Sunshower si vous êtes hypersensible à la lumière infrarouge. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

## CHAUFFAGE INFRAROUGE


Sunshower utilise des lampes infrarouges ayant un spectre IR complet, avec un optimum dans la région des ondes courtes ou moyennes. Les ondes courtes pénètrent profondément dans la peau (jusqu'à une épaisseur de 5 mm). Il en résulte un réchauffement interne efficace et optimal du corps. Les substances nocives sont plus rapidement éliminées, les artères se dilatent et les muscles gagnent en souplesse, ce qui améliore la mobilité. Les ondes moyennes sont entièrement absorbées par l'épiderme, provoquant la sensation de chaleur. Le réglage de temps maximum est de dix minutes, ce qui limite très fortement les risques d'éventuelle surchauffe du corps.

## SÉCURITÉ GARANTIE

Chez Sunshower, nous ne nous contentons pas de vérifier le matériel utilisé dans les moindres détails. Nous vérifions aussi étroitement les procédures de fabrication et la fonctionnalité des produits. Des textes réguliers de la transmission UV, de l'étanchéité, de la résistance aux chocs et de la solidité garantissent une qualité supérieure constante. Tous les produits Sunshower sont testés selon les normes en vigueur pour les transmissions d'UV et d'IR, l'étanchéité et la résistance.

## DÉMARRER UNE SÉANCE

- Appuyez environ 1 seconde sur la touche MARCHE/ARRÊ, une lumière blanche s'allumera sur la touche
- La lampe infrarouge reste allumée pendant 10 minutes avant de s'éteindre automatiquement.
- Pour arrêter la séance prématurément, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT en cours de séance.
- Après arrêt, le Sunshower refroidira pendant 4 minutes avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. La lumière blanche de la touche MARCHE/ARRÊT cliquetera pendant le refroidissement.

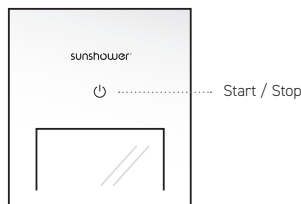

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- La surface extérieure du Sunshower est la seule partie que l'utilisateur est autorisé à nettoyer.
- Le Sunshower ne peut être nettoyé que manuellement.
- N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression pour nettoyer le Sunshower.
- Ne nettoyez pas le Sunshower lorsque l'appareil est en état de fonctionnement.

Utilisez des produits de nettoyage doux pour le Sunshower : un nettoyant pour vitres ou un « détergent multi-usages » peuvent détériorer et ternir la vitre. Il existe un pack d'entretien spécial pour le Sunshower. Ce pack se compose d'un nettoyant doux et d'un revêtement qui protège le Sunshower contre le calcaire. N'hésitez pas à écrire à [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl) pour de plus amples informations.

## REPLACEMENT DES LAMPES

Les lampes IR ne doivent être remplacées que si elles cessent complètement de fonctionner. Il n'est pas permis de remplacer soi-même les lampes IR ni d'utiliser d'autres lampes IR. L'ouverture du Sunshower annule la garantie.

## GARANTIE & SERVICE

Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur la Sunshower. Une installation correctement effectuée, combinée à votre preuve d'achat, donne droit à la garantie. Sunshower est responsable des défauts de fabrication et de conception. Sunshower ne peut être tenue responsable des conséquences d'une utilisation négligente de ce produit ni des conséquences du non-respect des réglementations locales.

Sunshower applique une durée de vie de 8 ans pour ses produits. Cinq ans après l'installation, une inspection doit être effectuée par un technicien certifié Sunshower afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la Sunshower. L'inspection comprend un contrôle visuel, une vérification de l'installation électrique et le remplacement des pièces usées ou endommagées. Cette inspection doit ensuite être répétée tous les deux ans.

En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, le droit à la garantie expire. Nous ne sommes pas responsables des dommages matériels ou des blessures corporelles causés par une utilisation inappropriée ou par le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie expire.

## NOTIFICATIONS D'ERREUR

### 1) Le Sunshower ne réagit pas

- Il faut appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT pendant environ 1 seconde, le Sunshower ne réagira pas en cas de pression trop brève.
- Le Sunshower est encore en cours de refroidissement. La lumière blanche de la touche MARCHE/ARRÊT clignote pendant le refroidissement.
- Vérifiez dans l'armoire électrique si le fusible n'a pas sauté ou si le commutateur principal est bien en marche.

### 2) Le Sunshower s'éteint pendant une séance UV.

- L'électronique peut être sensible aux variations de tensions du réseau (supérieures à 10 ms), ce qui peut provoquer un arrêt du Sunshower pendant une séance. Laissez l'appareil se refroidir pendant 10 minutes avant de redémarrer une nouvelle séance.
- Le Sunshower a surchauffé et s'est éteint automatiquement. Vérifiez si les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.

Si vous ne pouvez pas remédier à la panne, veuillez compléter le formulaire de service disponible sur notre site web [www.sunshower.nl/service](http://www.sunshower.nl/service). Vous pouvez aussi joindre Sunshower par téléphone au 020-4621460 ou par courriel à l'adresse [service@sunshower.nl](mailto:service@sunshower.nl)

## ÉLIMINATION

Les appareils électriques et électroniques peuvent pas être jetés par la même voie que les déchets ménagers normaux. Jetez l'appareil devenu inutilisable suivant les lois en vigueur.

## ET POUR FINIR

Profitez des effets bénéfiques du chauffage infrarouge. Sunshower vous souhaite d'en profiter longtemps. En cas de conseils ou de plaintes, n'hésitez pas à nous en faire part. Envoyez un courriel à [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl) ou appelez-nous au +31 (0)20 46 21 460.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PURE XL

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tension/Fréquence         | 230 V~ / 50Hz                                 |
| Puissance                 | 1500 W                                        |
| Dimensions                | h 1238 x l 199 x p 100 mm                     |
| Plage de température      | 10°C - 40°C                                   |
| Plage d'humidité de l'air | 20% - 100%                                    |
| Hauteur d'installation    | Maximum 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Poids net                 | 3,5 kg                                        |
| Classe d'isolation        | I                                             |
| Type de lampe             | 2 x IR 750 W                                  |
| Homologations             | CE                                            |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PURE

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tension/Fréquence         | 230 V~ / 50Hz                                 |
| Puissance                 | 1010 W                                        |
| Dimensions                | h 619 x l 199 x p 100 mm                      |
| Plage de température      | 10°C - 40°C                                   |
| Plage d'humidité de l'air | 20% - 100%                                    |
| Hauteur d'installation    | Maximum 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Poids net                 | 2,5 kg                                        |
| Classe d'isolation        | I                                             |
| Type de lampe             | IR 1000 W                                     |
| Homologations             | CE                                            |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SOLO

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tension/Fréquence         | 230 V~ / 50Hz                                 |
| Puissance                 | 1550 W                                        |
| Dimensions                | h 1238 x l 199 x p 100 mm                     |
| Plage de température      | 10°C - 40°C                                   |
| Plage d'humidité de l'air | 20% - 100%                                    |
| Hauteur d'installation    | Maximum 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Poids net                 | 9,2 kg                                        |
| Classe d'isolation        | II (doublement isolée)                        |
| Type de lampe             | 2 x IR 750 W                                  |
| Homologations             | CE                                            |

**sunshower®**  
health & wellbeing